



edenwood

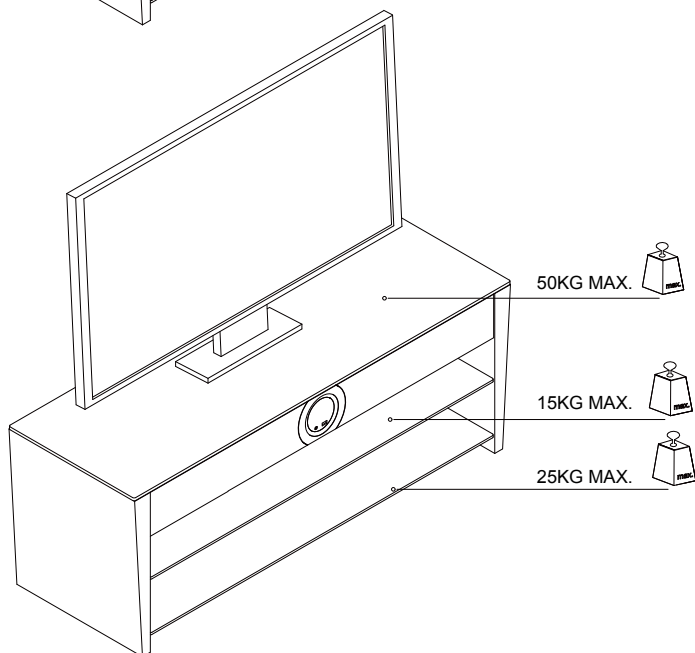

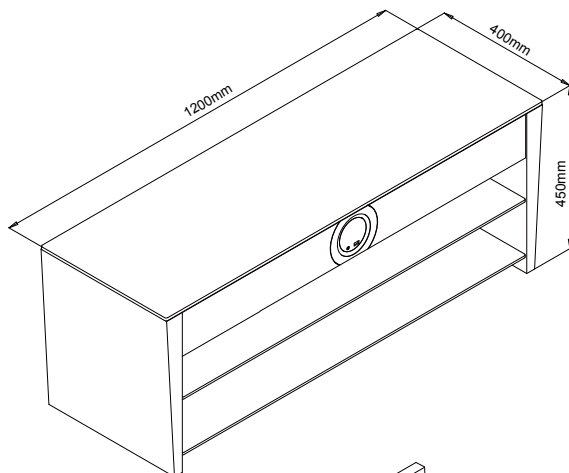















by  **ELECTRO DEPOT**

MEUBLE HIFI BLUETOOTH LAS VEGAS
941468





LISTE DES PIÈCES INCLUS

Code		Désignation	Quantité
01		Plateau du haut	1
02		Etagères en verre	2
03		Panneau côté A	1
04		Panneau côté B	1
05		Passe-câble	1
06		Cadre metal	1
07		Barre metal	2
08		Amplificateur	1
09		Vis special	6
10		Verrou	6
11		Vis Allen M6x25 mm	2
12		Vis Allen M4x12 mm	12
13		Clip cable	1
14		Support étagère gauche	4
15		Vis Allen M4x12 mm	5
16		Rondelle	4
17		Vis Allen M8x30 mm	4
18		Patins	12

OUTILS REQUIS ET FOURNIS



ATTENTION



Il y a beaucoup de petits composants pour la construction du meuble.
Tenir hors de portée des enfants.


Avertissement de sécurité

- (A) Ne pas poser d'objets très chauds ou très froids sur les surfaces en verre à moins d'utiliser un dessous-de-plat adapté pour empêcher tout contact avec le verre.
- (B) Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur les surfaces en verre.
- (C) Ne rien découper sur les surfaces en verre.
Ne pas les utiliser pour y déposer des objets pointus ou très lourds.
- (D) Pour le nettoyage, utiliser un tissu ou un cuir humide;
n'employez en aucun cas d'autres







Meuble en KIT à monter soi-même.

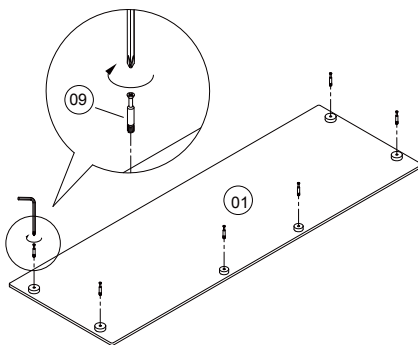
1



01		1
09		6





2

12		6	03		1
14		4	04		1
15		4	07		2

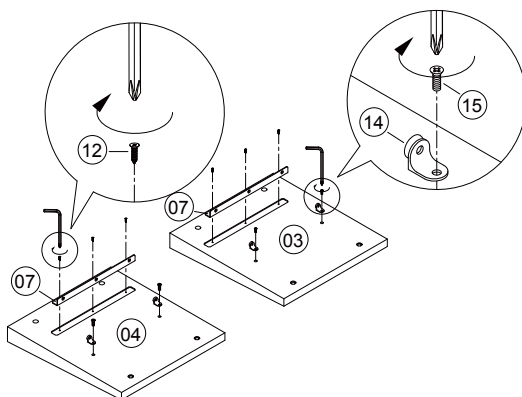


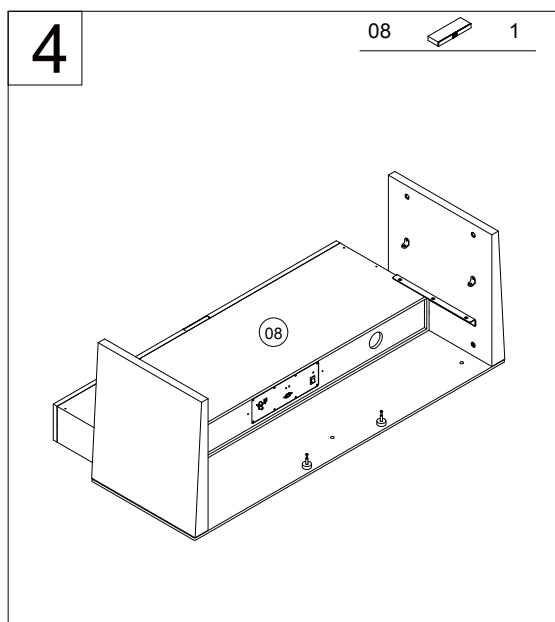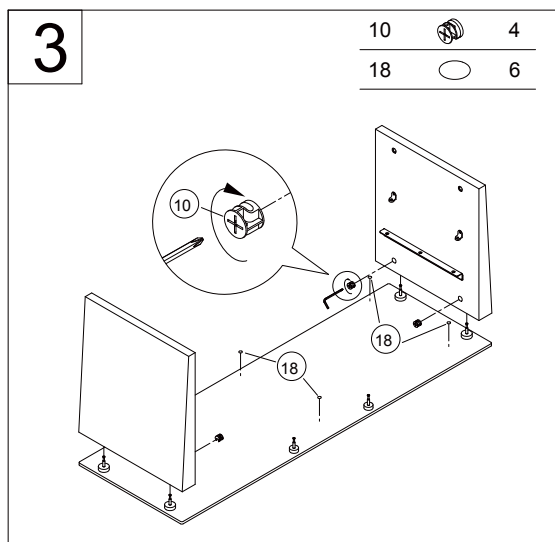

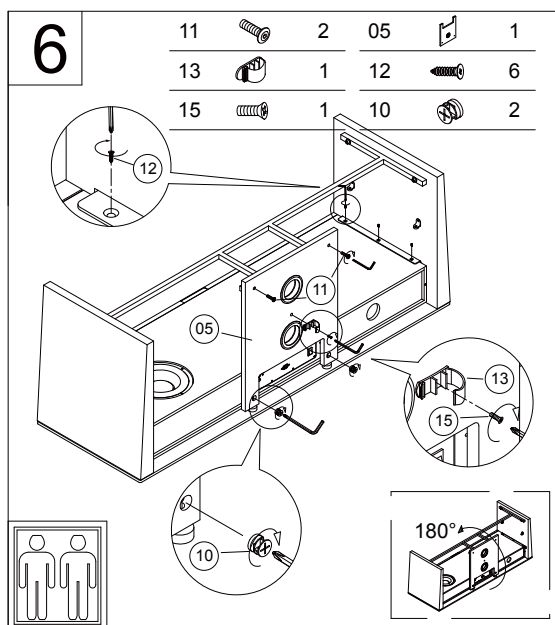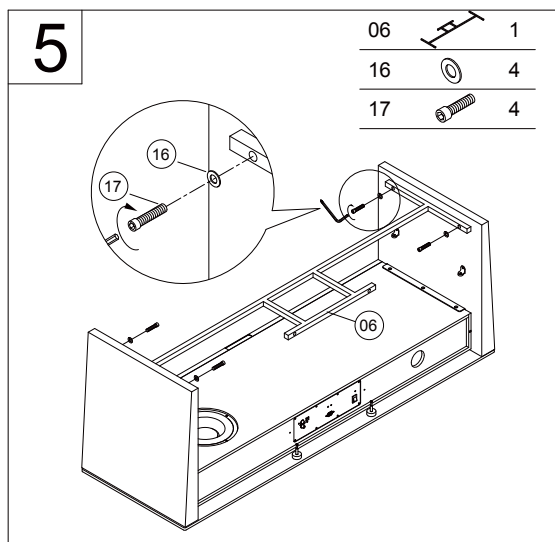


7

18 ○ 6

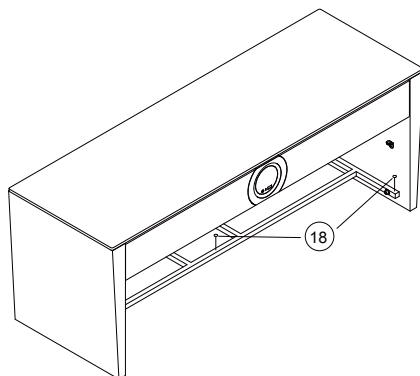

8

02 ▬ 2

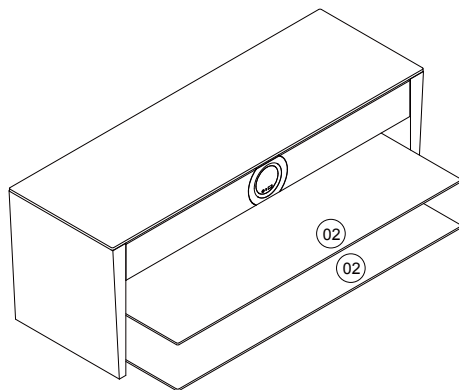

Avertissement

Connaître ces pictogrammes :



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE



ATTENTION :

POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTE INTERVENTION À UN PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ.



Le pictogramme représentant un éclair de foudre se terminant par une pointe de flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" non isolée dans le coffret du produit, et qui peut avoir une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.




Le point d'exclamation dans un triangle est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes pour un bon fonctionnement et pour la maintenance figurant dans la notice.


Consignes de sécurité


Manuel d'instructions

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

Symboles de ce mode d'emploi

 **AVERTISSEMENT :**
Avertit contre les dangers pour la santé et indique les risques potentiels de blessure.

 **ATTENTION :**
Indique de potentiels dangers pour l'appareil ou d'autres objets.

 **NOTE :**
Souligne les conseils et informations donnés à l'utilisateur.

Indications générales de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement ce manuel et le conserver avec le Certificat de Garantie, la facture et, si possible, l'emballage d'origine, y compris l'emballage interne. Si cet appareil est donné à une tierce personne, transmettre le manuel avec.

- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'eau (par ex. salle de bain, piscine, cave humide).
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, poussiéreux, froids ou chauds.
- Cet appareil est conçu uniquement pour l'utilisation privée et dans la limite de ce pour quoi il a été conçu. Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation commerciale.
- Veillez à ce que le câble électrique ne soit pas courbé, serré ou n'entre en contact avec des sources de chaleur.
- Veillez à ce que le câble électrique ne présente pas un risque de trébuchement.
- Ne touchez jamais la fiche ou le cordon électrique avec les mains humides.
- Branchez toujours l'appareil à une prise correctement montée. S'assurer que la tension de l'appareil correspond à l'alimentation de secteur.
- Le fiche électrique doit toujours être facilement accessible.
- Installez toujours les piles dans le bon sens.
- Éviter de couvrir les ouvertures de ventilation de l'appareil.
- Ne couvrez pas les orifices de ventilation avec des objets tels qu'un magazine, une nappe, un rideau, etc.
- N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures ou aux gouttes d'eau et ne placez aucun récipient rempli d'eau tel que, p.ex. des vases remplis de fleurs, sur l'appareil.
- Des sources de feu nues telles que des bougies allumées ne doivent pas être placées sur l'appareil.

- Ne jamais ouvrir le coffrage de l'appareil. Une réparation inadéquate peut entraîner un réel danger pour l'utilisateur. Si l'appareil, en particulier le cordon électrique, est endommagé, cesser de l'utiliser et le faire réparer par un technicien qualifié. Vérifier régulièrement que le cordon électrique n'est pas endommagé.
- Afin d'éviter tout danger, un cordon électrique endommagé doit être remplacé uniquement par le fabricant, ses services clientèle ou une personne semblablement qualifiée, par un cordon identique.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période assez longue, débrancher le cordon électrique et retirer les piles.

Ces symboles doivent être repérés sur l'appareil et ont les significations suivantes :




Le symbole d'éclair avertit l'utilisateur de haute tension dangereuse dans l'appareil.



Le point d'exclamation souligne la présence d'instructions ou remarques d'entretien importantes inscrites à côté du symbole.

- Pour la sécurité de vos enfants, garder hors de leur portée tous les emballages (sachets en plastique, pièces de cloisonnement, polystyrène etc.).

 **AVERTISSEMENT !**
Ne pas laisser de jeunes enfants jouer avec les emballages **danger d'étouffement !**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si et seulement si, elles ont pu bénéficier, par l'Intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le nettoyage et la maintenance de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants âgés de moins de 8 ans. Conservez cet appareil et son fil électrique hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



N'ouvrez jamais le boîtier extérieur de l'appareil.

Ne placez aucun objet sur le caisson de basses.

Gardez cet appareil loin de la lumière directe du soleil, ou de toutes sources de chaleur.

- Assurez que vous avez toujours un accès libre au cordon d'alimentation, et à la prise pour débrancher l'appareil du secteur.

- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

- Pour couper le courant débrancher la prise secteur.

- Utiliser à l'intérieur uniquement.

- Ne pas couvrir en utilisation.

Sécurité et protection de l'audition

■ Écoutez à un volume modéré.

■ Réglez le volume à un niveau modéré.

■ Assurez-vous d'utiliser votre équipement de façon raisonnable et faites des pauses appropriées.

Informations sur le produit

Caractéristiques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	64W RMS
Réponse en fréquence	50Hz-20KHz, ± 3 dB
Rapport signal sur bruit	≥ 80 dB

Haut-parleurs

Impédance de Haut-parleurs	2x(8+4 Ω h)+8 Ω h
Sortie de Haut-parleurs	1.5" Tweeter+3" Full range +6.5" Subwoofer
Puissance de sortie	2x10W+2x15W+40W RMS

Informations générales

Alimentation secteur	100-240V~50-60Hz
Consommation électrique (en fonctionnement)	90W
ECO Consommation électrique en veille	≤ 0.5 W
USB	USB2.0

Bluetooth®

Bande de fréquences	2.402-2.480 GHz
Portée	8 mètres (espace libre)
Norme	Bluetooth 2.1+EDR

Votre Système Audio Domestique



Contenu de la boîte





L'unité principale, la télécommande, un cordon d'alimentation secteur, un cordon ou depuis un téléphone mobile avec Bluetooth®.

Introduction

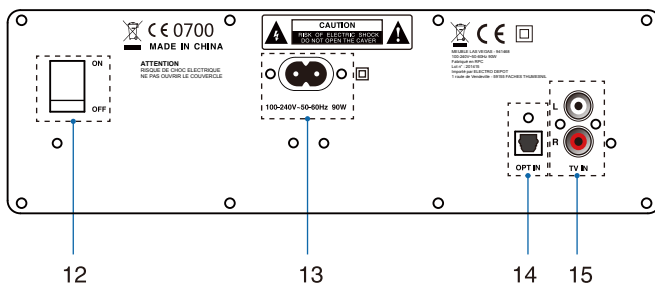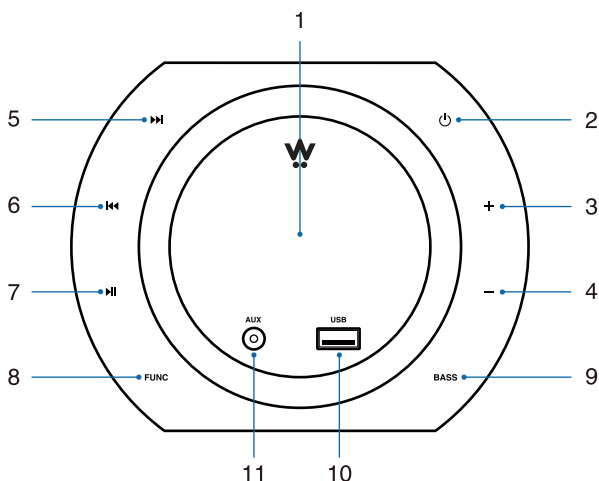
Sur cet appareil vous pouvez écouter le son provenant depuis un TV/DVD/MP3/clé USB Aux-in (jack 3.5mm), un Cordon RCA, le manuel d'utilisation.

Vue d'ensemble de l'unité principale



1	L'écran	
2		【 Mise en Veille / Marche 】
3	+	【 Augmentez le volume 】
4	-	【 Diminuez le volume 】
5		【 Piste suivante 】
6		【 Piste précédente 】
7		【 Lecture ou Pause 】
8	FUNC	【 Sélection de fonction 】
9	BASS	【 Réglage du volume du subwoofer 】
10	USB	【 Entrée USB 】
11	AUX	【 Entrée AUX jack 3.5mm 】
12	ON / OFF	【 Interrupteur ON/OFF de l'unité principale 】
13	100-240V~50-60Hz 90W	【 Entrée du cordon d'alimentation secteur 】
14	OPT IN	【 Entrée OPTIQUE 】
15	TV IN	【 Entrée Signal TV audio L/R 】

Vue d'ensemble de la télécommande

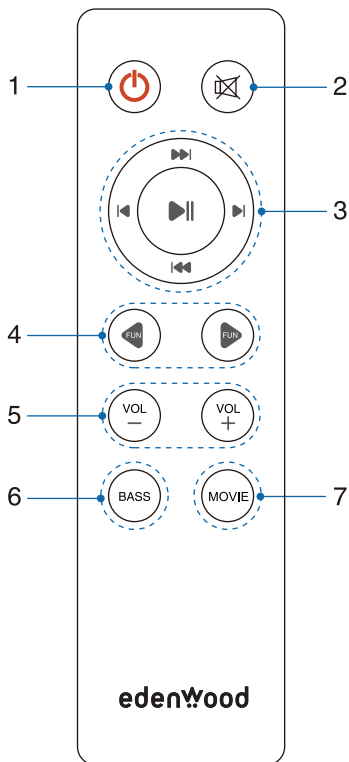

1		【 Mise en Veille / Marche 】
2		【 couper/remettre le son 】
3		【 Piste Précédente/ Piste suivante 】
		【 Retour rapide / Avance rapide – dépend de l'équipement connecté 】
		【 Lecture ou Pause 】
4		【 Sélection de fonction 】
5	VOL +/-	【 Réglage du volume 】
6	BASS	【 Réglage du volume du subwoofer 】
7	MOVIE	【 Son Cinéma 】

• N'exposez pas les piles à une source intense de chaleur telle que le soleil, le feu ou toute autre source similaire. **Danger d'explosion !** • Conserver les piles hors de portée des enfants. Ce ne sont pas des jouets.
 • Ne pas ouvrir des piles par la force. • Eviter le contact avec des objets métalliques. (Anneaux, clous, vis etc.)
Danger de court-circuit !
 • Les court-circuits peuvent surchauffer voire enflammer les piles. Ceci peut être cause d'incendie.
 • Lors du transport de piles, couvrir les bornes avec une bande adhésive pour plus de sûreté.
 • Lorsqu'une pile coule, ne pas mettre en contact le liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact de l'acide avec les yeux, rincer avec de l'eau distillée et consulter un médecin en cas de problème.
ATTENTION : Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
 Les déposer dans un centre de récupération compétent ou les rendre au vendeur.

Mise en route

Préparation de la télécommande



Risque d'explosion !

Tenir les batteries loin de la chaleur, du soleil ou du feu.

Ne jamais jeter des piles/batteries au feu.

Lors de la première utilisation :


Enlevez l'étiquette protectrice de la pile de télécommande pour la rendre fonctionnelle.

Pour remplacer la pile de la télécommande :


① Ouvrez le compartiment de pile.

② Insérez une pile CR2032 en respectant la polarité (+/-) correcte comme indiquée.

③ Fermez le compartiment de pile. 7.1

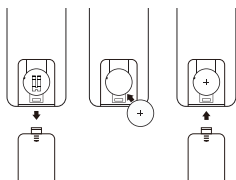

7.1

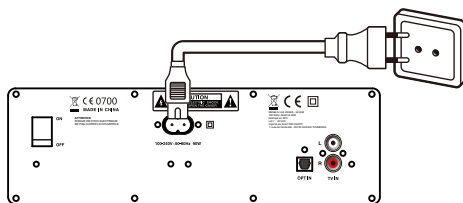

7.2

Branchement du cordon d'alimentation



Risque d'endommager le produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation du

secteur correspond bien à la tension requise indiquée sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.


Risque de choc électrique ! Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.


Avant branchement sur le secteur s'assurer que l'interrupteur est en position Arrêt/OFF.

Brancher le connecteur femelle du cordon d'alimentation secteur sur l'appareil, puis brancher l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur la prise secteur murale. 7.2

Mettre en marche



① Mettre le commutateur ON/OFF à l'arrière de l'appareil sur "ON".

② Appuyez sur la touche  sur l'unité principale.



Lecture



Lecture depuis un appareil Bluetooth®

Pressez la touche **FUNC** pour choisir la source Bluetooth®, ou appuyez sur la touche **BT** de la télécommande. Le panneau d'affichage indique , et l'indicateur Bluetooth® clignote. Allumez la fonction Bluetooth® sur votre équipement. Quand "Artist" s'affiche, choisissez-le pour commencer la connexion. Lisez les fichiers audio de vos appareils Bluetooth®. 



REMARQUE :

Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'activer la fonction mémorisation Bluetooth® : Lisez de la musique depuis votre appareil Bluetooth®. Éteignez votre appareil Bluetooth® d'abord, puis éteignez ensuite l'unité principale.



Lecture depuis l'entrée prise OPT

Pressez la touche **FUNC** pour choisir la source Optique, ou appuyez sur la touche **OPT** de la télécommande. Le panneau d'affichage indique , Raccordez une extrémité d'un câble digital OPTIQUE à l'unité principale, et l'autre extrémité à la sortie d'un appareil source externe. Commencez la lecture depuis l'appareil source. 




Lecture depuis l'entrée prises RCA

Pressez la touche **FUNC** pour choisir la source TV, ou appuyez sur la touche **TV** de la télécommande. Le panneau d'affichage indique , Raccordez une extrémité d'un câble RCA à l'unité principale, et l'autre extrémité à la sortie d'un appareil source externe. Fiche rouge sur prise rouge, et Fiche blanche sur prise blanche. Commencez la lecture depuis l'appareil source. 


Lecture depuis l'entrée prise AUX



Pressez la touche **FUNC** pour choisir la source AUX, ou appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande. Le panneau d'affichage indique , Raccordez une extrémité du câble Aux-in à l'entrée AUX IN (jack 3.5mm) en face avant de l'unité principale, et l'autre extrémité à la sortie d'un appareil source externe. Commencez la lecture depuis l'appareil source. 

Lecture depuis l'entrée prise USB

Pressez la touche **FUNC** pour choisir la source USB, ou appuyez sur la touche **USB** de la télécommande. Le panneau d'affichage indique , Connectez votre dispositif USB (Clé USB) à l'entrée USB-HOST de la façade de l'unité principale. Appuyez sur la touche  pour commencer la lecture du dispositif. 

Réglages du niveau de volume

Pendant la lecture, appuyez sur **VOL +/-** pour augmenter/diminuer le niveau de volume. Pendant la lecture, appuyez sur **BASS** puis sur **VOL +/-** pour augmenter/diminuer le niveau de volume du subwoofer. Pendant la lecture, appuyez sur  pour couper/remettre le son.

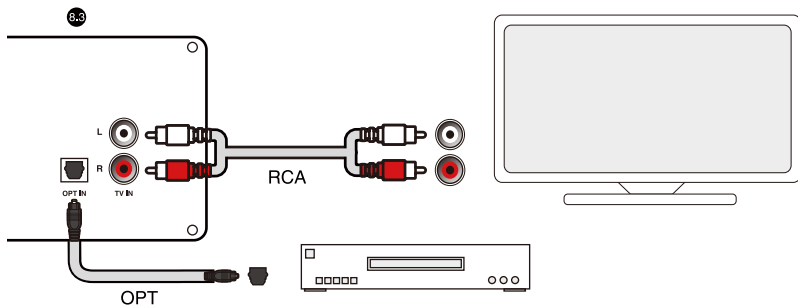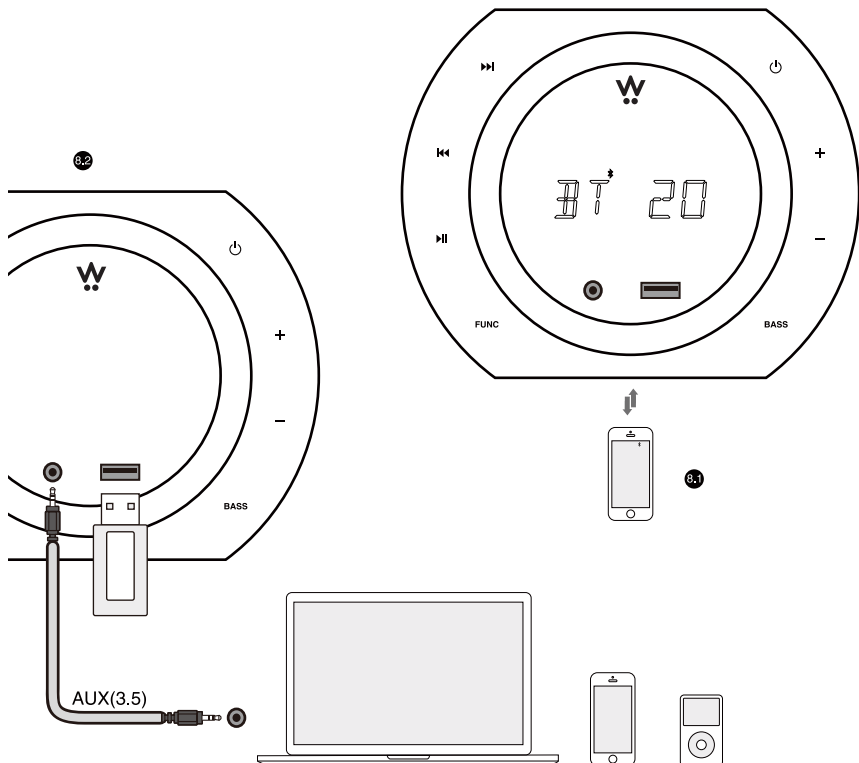

Guide de résolution des pannes

Pour conserver la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer le système par vous-même.

Pas d'alimentation électrique

Assurez-vous que la fiche d'alimentation secteur de l'unité principale est connectée correctement.

Assurez-vous qu'il y a du courant à la sortie de la prise murale.

Pas de son

Ajustez le volume.

Pas de son depuis le dispositif USB

Compatible seulement avec : fichiers de formats MP3, WMA, WAV.

Le dispositif USB (clé USB) est de plus de 32G.

Aucune réponse de l'unité principale

Débranchez et reconnectez la prise de courant secteur, allumez de nouveau l'unité principale.

A propos des appareils Bluetooth®

Ne peut pas se connecter avec le système.

Le système est déjà connecté avec un autre appareil compatible Bluetooth®.

Déconnectez cet appareil et tous les autres appareils connectés et réessayez de nouveau.

Appui long sur ►|| .

L'appareil Bluetooth appairé au Système Audio se connecte et se déconnecte constamment.


Déplacez l'appareil plus près du Système Audio ou enlevez tout obstacle entre l'appareil et le Système Audio.



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

  	Importé par ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en RPC
---	--	-----------------

La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.

Déclaration CE de conformité

EC declaration of conformity

Nous, société :

Hereby, we

ELECTRO DEPOT CAMPUS
1 route de vendeville
59155 FACHES THUMESNIL

Déclarons que le (les) produit(s) suivant(s) :

Declare that the product(s) herebelow

Produit / product	Référence produit ED / ED product reference	Référence Usine / manufacturer reference	Code produit ED / ED product code	Marque commerciale / commercial brand
MEUBLE TV	Meuble Hi-Fi EDENWOOD Las Vegas	ARTIST 102	941468	EDENWOOD

Satisfait (satisfont) aux dispositions de la (des) directive(s) Communautaire(s) :

Complies (comply) to the essential provisions of the EC directive(s)

Directive basse tension <i>Low voltage directive</i>	2006/95/CE 2006/95/EC	<input checked="" type="checkbox"/>
Directive CEM <i>EMC directive</i>	2004/108/CE 2004/108/EC	<input checked="" type="checkbox"/>
Directive ErP <i>ErP directive</i>	2009/125/CE 2009/125/EC	<input checked="" type="checkbox"/>
Directive R&TTE <i>EuP directive</i>	99/5/CE 99/5/CE	<input checked="" type="checkbox"/>
Directive ROHS ROHS Directive	2011/65/EU 2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>

Exigences essentielles des normes européennes harmonisées suivantes :

The essential provisions of the following harmonized standards

EN 60065:2002+A12:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479:2010
EN 50564 : 2011

Date: 21/07/2014

Nom: Dall'armi Stéphane

Position: Product Manager



ELECTRO DEPOT

S.A.S. AU CAPITAL DE 1 471 415,00 EUROS
1, Route de Vendeville
59155 FACHES THUMESNIL
Tél : 03 20 16 22 95 - Fax : 03 20 16 22 96
Code APE-NAE 4754 Z
RCS LILLE B 433 744 539

Company stamp & Signature